

Conteúdo da embalagem


Nome	Quantidade
Router 5G	Um
Adaptador	Um
Cabo Ethernet RJ-45	Um
Guia de instalação	Um

Instalação


Assegura-te que instalas o teu Router 5G junto a uma janela, numa divisão central da casa, longe de obstáculos. O equipamento não deve estar exposto à luz solar direta. Um posicionamento otimizado garante uma melhor velocidade e estabilidade de sinal.

1. Preparar o cartão SIM


- Um cartão nano-SIM válido.
- Confirma se o teu cartão nano-SIM já está inserido no equipamento, se já estiver ignora estes passos.

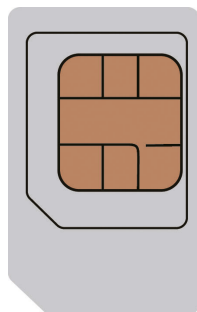

(U)SIM

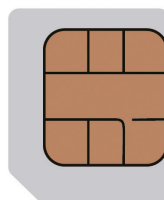


micro-SIM

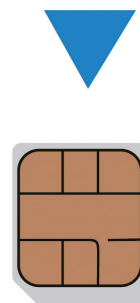

nano-SIM


2. Inserir o cartão nano-SIM

Insere o cartão nano-SIM na ranhura.

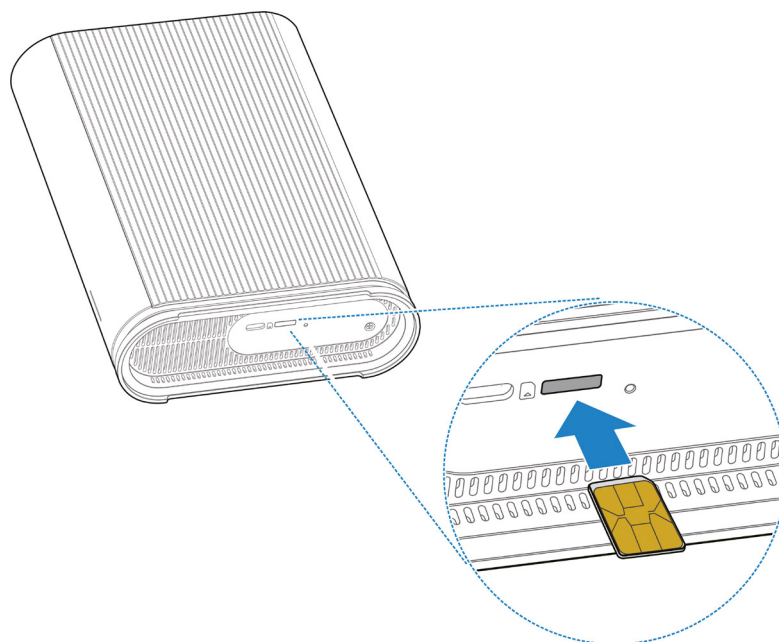

3. Ligar o dispositivo

Liga o adaptador ao teu dispositivo e de seguida a uma tomada de parede.

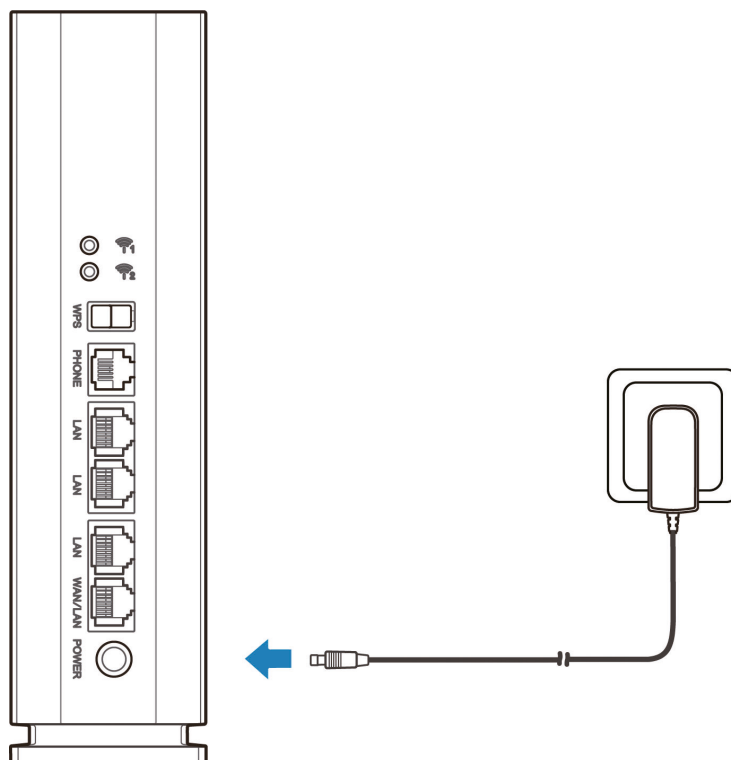

4. Configurar manualmente o equipamento ZTE G5TS


Para aceder à página configuração segue estes passos:

1. Liga-te ao equipamento ZTE G5TS através de WIFI ou cabo Ethernet.
2. Inicia um navegador de internet e introduz o IP 192.168.0.1 (O IP e a senha encontram-se na parte de baixo do equipamento)



Para a configuração da APN, no menu, seleciona Network->Mobile Network->APN

Se no campo Profile Selection já estiver Digi PT, ignora os próximos passos e confirma a configuração do MTU Size.

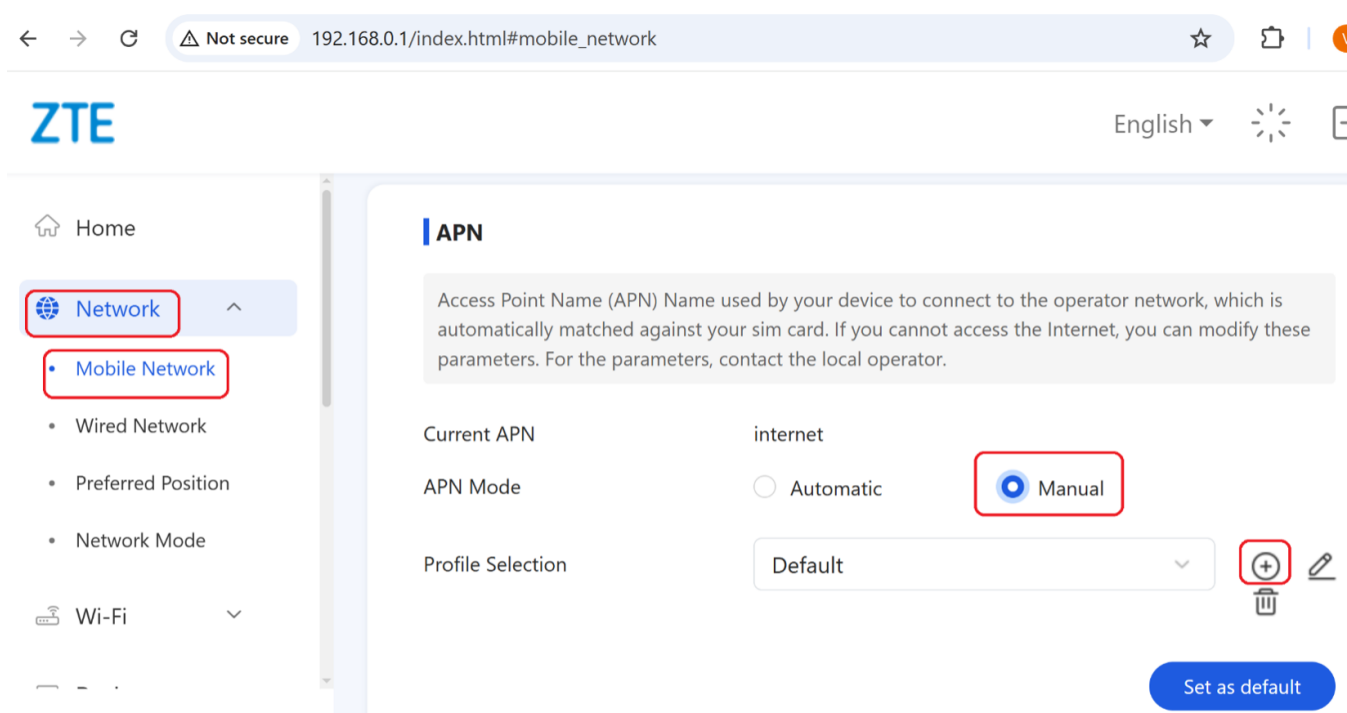




No menu APN, seleciona "APN Mode: Manual"

APN

Access Point Name (APN) Name used by your device to connect to the operator network, which is automatically matched against your sim card. If you cannot access the Internet, you can modify these parameters. For the parameters, contact the local operator.


Current APN internet

APN Mode Automatic Manual

Profile Selection Default   

[Set as default](#)

Em Profile Selection, clica no botão "Add New", introduz os dados da imagem abaixo. Selecciona "Set as default". Clica em "Save".


Add New 


Profile Name * DIGI PT

APN * internet

User Name

Password

Authentication NONE 

PDP Type IPv4v6 

Set as default

[Save](#)




Selecione o perfil recém-criado em "Profile Selection" e clique no botão "Set as default".

APN

Access Point Name (APN) Name used by your device to connect to the operator network, which is automatically matched against your sim card. If you cannot access the Internet, you can modify these parameters. For the parameters, contact the local operator.

Current APN: internet


APN Mode: Automatic Manual

Profile Selection: DIGI PT   

[Set as default](#)

Volta a acessar à página de configuração do equipamento e confirma os parâmetros MTU Size.

No menu seleciona Home - Router - DHCP

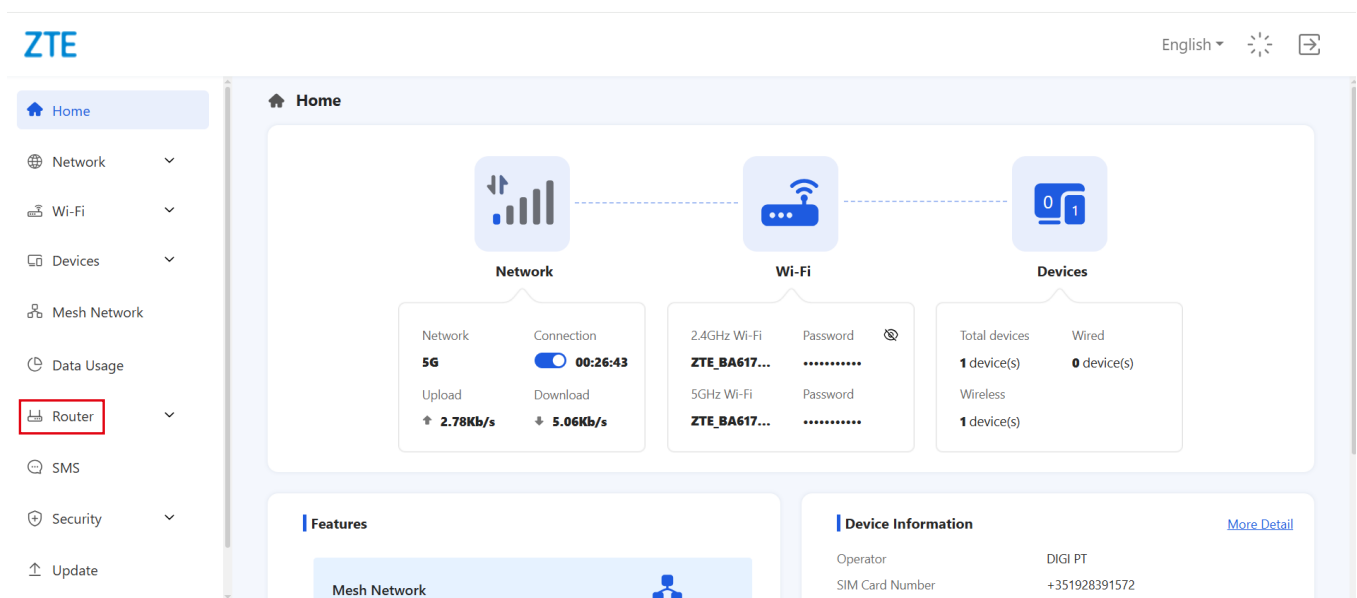


The screenshot shows the ZTE router management interface. The left sidebar contains a menu with options: Home, Network, Wi-Fi, Devices, Mesh Network, Data Usage, Router (highlighted with a red box), SMS, Security, and Update. The main content area is titled "Home" and displays three sections: Network, Wi-Fi, and Devices. The Network section shows 5G connection with upload speed of 2.78Kb/s and download speed of 5.06Kb/s. The Wi-Fi section shows 2.4GHz and 5GHz networks, both with the name ZTE_BA617... and passwords. The Devices section shows 1 wireless device and 0 wired devices. Below these sections are "Features" (Mesh Network) and "Device Information" (Operator: DIGI PT, SIM Card Number: +351928391572).


Confirma as definições do MTU Size:

MTU - 1464

MSS - 1424

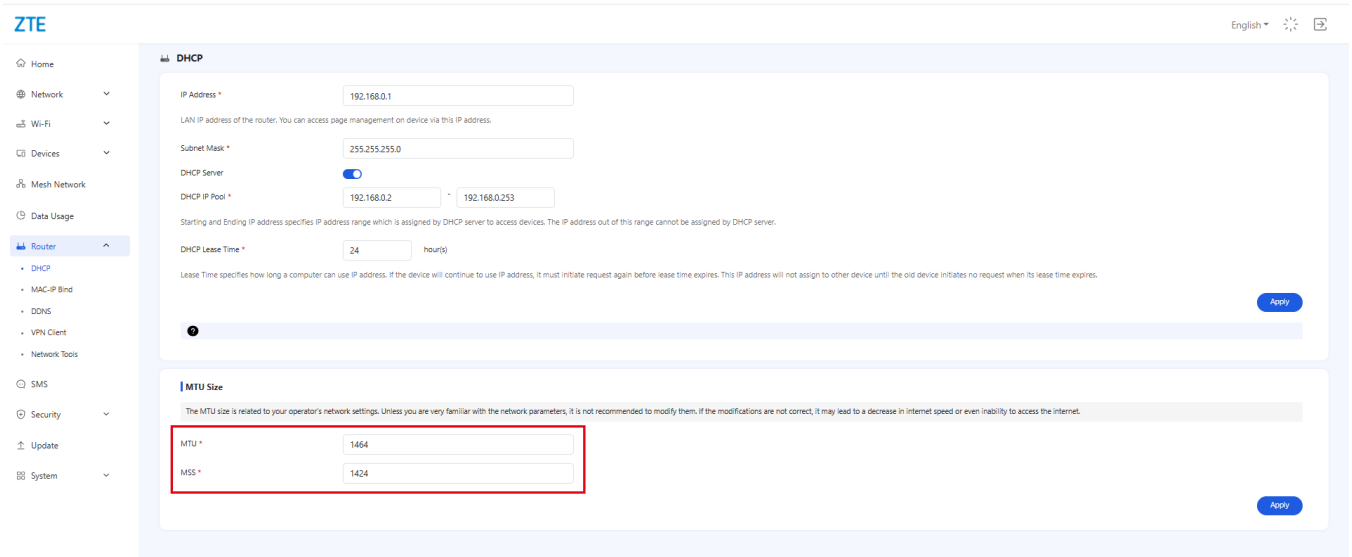

Reinicia o equipamento. Consulta a imagem abaixo.

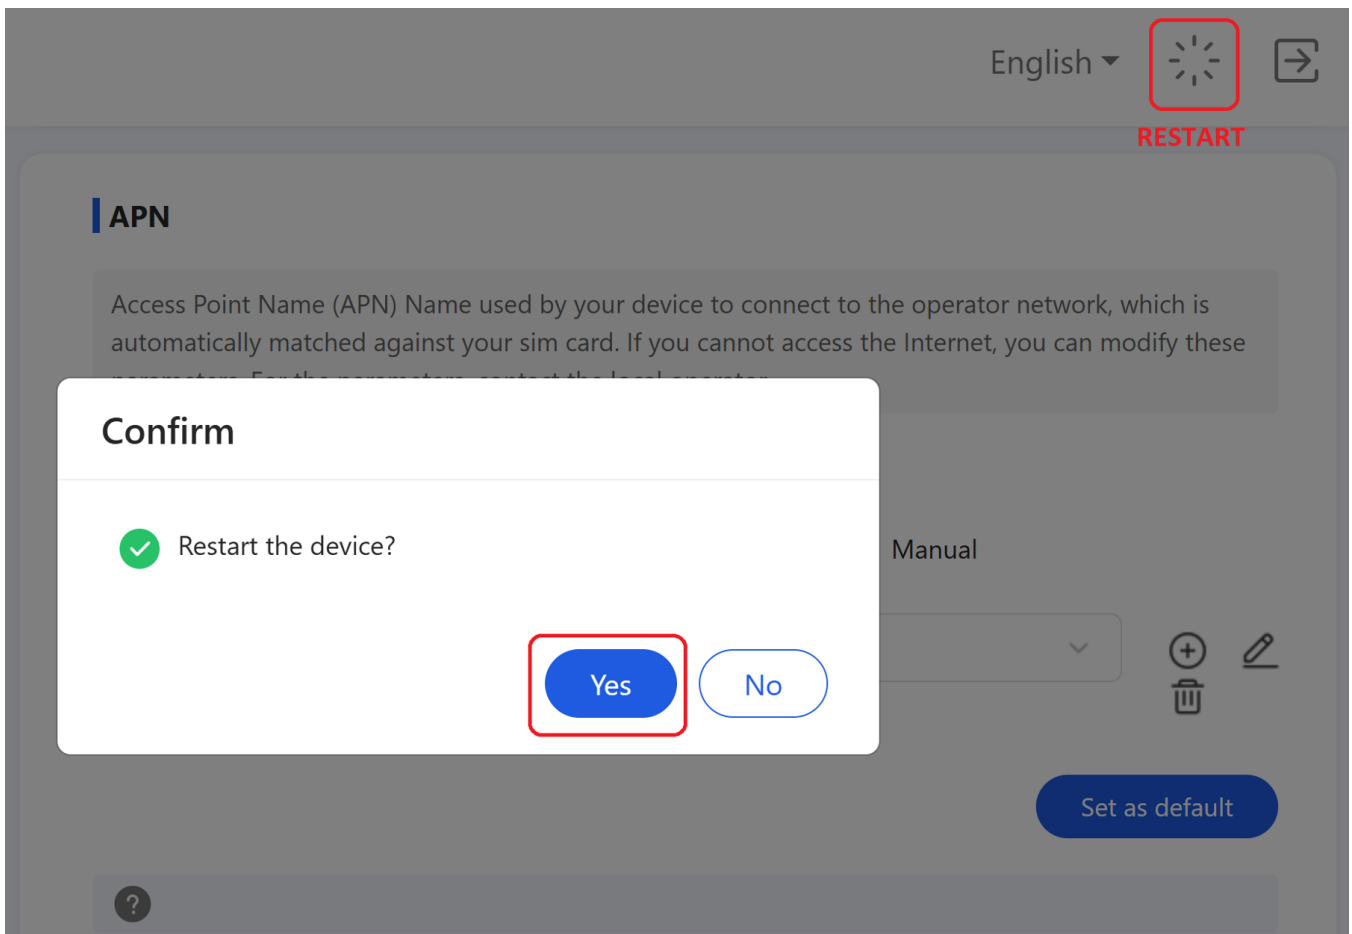

Aguarda aproximadamente 2 minutos até que o equipamento se ligue à rede móvel e o LED na parte superior fique branco ou azul.

Consoante a cor do LED superior, podes saber o estado da ligação à rede móvel:

- vermelho: não está ligado à rede
- azul: ligado à rede 4G
- branco: ligado à rede 5G




5. Aceder à internet

- **WIFI:** Consulte o nome da rede WIFI (SSID) e a senha predefinidos na etiqueta que se encontra na parte inferior do router e liga-te à rede WIFI com o teu dispositivo e depois acede à internet.



- **Cabo de rede (RJ45):** Liga o computador através das portas LAN e, em seguida, acede à internet.

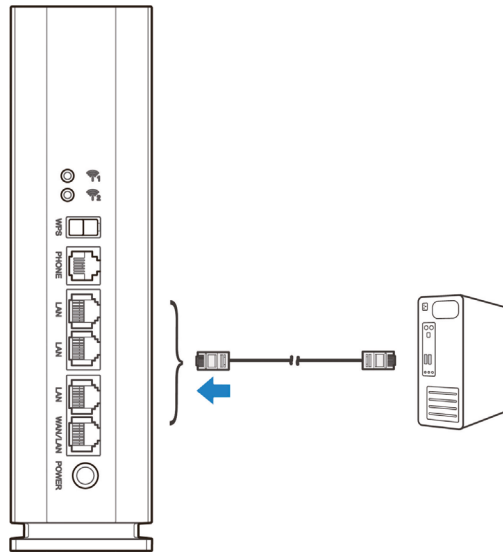


6. Alterar as configurações do equipamento

Podes alterar as configurações do router iniciando sessão na página web do equipamento.

1. Na etiqueta colocada na parte inferior do equipamento, encontras os dados de acesso à página de configuração (Device Manager Website - IP e Password).
2. Inicia o navegador da internet e introduz o endereço IP na barra de endereços.
3. Introduz a senha e depois clica em Iniciar Sessão.
4. Na página de configuração do equipamento podes alterar, o nome da rede WIFI (SSID), a senha e outras definições da tua rede.

Luzes indicadores e interfaces

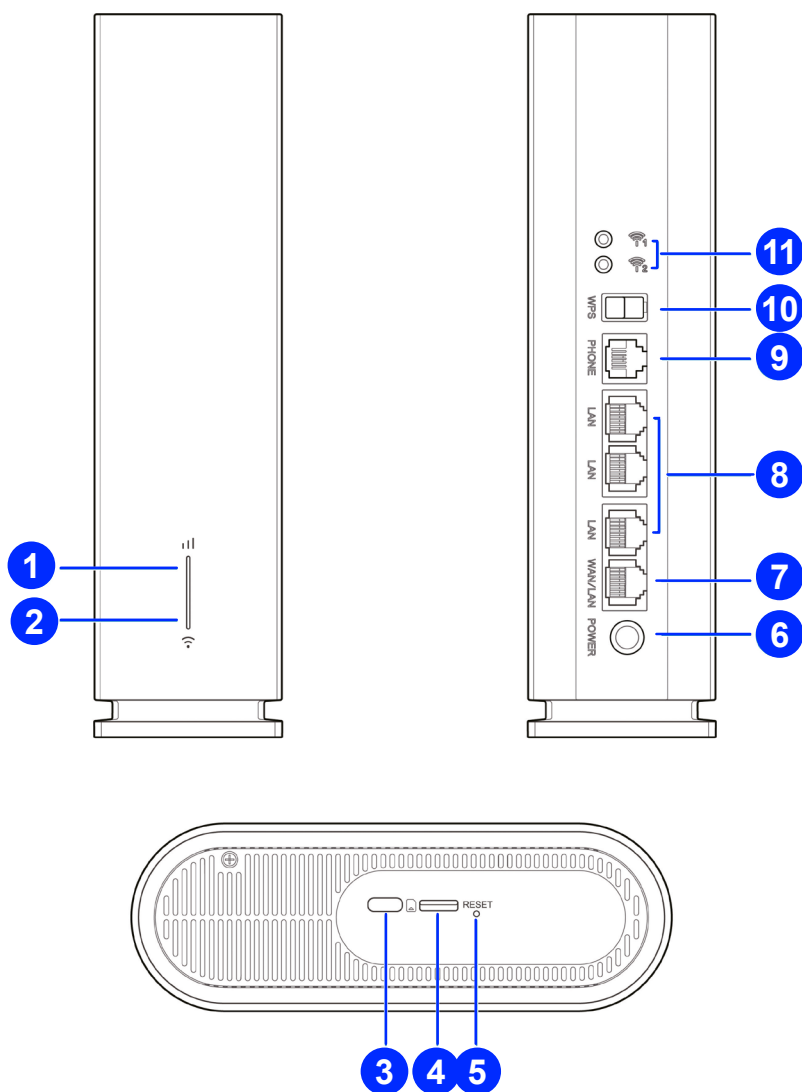

Vermelho fixo: O dispositivo está em estado de erro.

- O dispositivo não está registado na rede móvel.
- Não está inserido nenhum cartão nano-SIM.
- Não existe nenhum serviço de rede disponível.
- O dispositivo está registado na rede móvel, mas o serviço de dados não está ligado.

1




Azul fixo: O dispositivo está ligado à rede móvel 4G/3G.

Branco fixo: O dispositivo está ligado à rede móvel 5G.

Branco intermitente: O software está a ser atualizado.

Vermelho intermitente: Após as Definições de Utilização de Dados estarem definidas, o tráfego de dados/tempo utilizado atinge o valor predefinido.

<p>2 </p>	<p>Branco fixo: WIFI funciona normalmente ou a rede mesh foi criada com sucesso. Branco intermitente: WPS está ativo ou a rede mesh está a ser criada. Desligado: WIFI está desligado.</p>
<p>3 Entrada USB Tipo C</p>	<p>Utilizada apenas pelo fabricante.</p>
<p>4 Ranhura do cartão nano-SIM</p>	<p>Insire o teu cartão nano-SIM.</p>
<p>5 Reset</p>	<p>Prime sem soltar durante cerca de 2 segundos para repor as definições de fábrica.</p>
<p>6 Tomada de energia</p>	<p>Liga o adaptador à tomada de energia.</p>
<p>7 Porta WAN/LAN</p>	<p>Ligação WAN.</p>
<p>8 Portas LAN</p>	<p>Utiliza estas portas para ligar os equipamentos através de cabo Ethernet.</p>
<p>9 PHONE</p>	<p>Ligação de telefone.</p>
<p>10 Botão WPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prime para ativar a função WPS. • Prime sem soltar durante cerca de 3 segundos para começar a criar a rede mesh. • Prime sem soltar durante cerca de 10 segundos para desligar o teu dispositivo. Em seguida, prime sem soltar durante cerca de 2 segundos para ligar o teu dispositivo novamente.
<p>11 Antena externa</p>	<p>Ligação de antena externa.</p>

Apoio ao cliente

Telefone: **923 30 90 30** ou **923 30 90 20** (linha exclusiva para clientes com necessidades especiais). Gratuito para rede DIGI e com custo de uma chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário.

E-mail: **apoio.cliente@digipt.pt**

Chat online: **www.digipt.pt/apoio-ao-cliente**

Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.



Estes símbolos indicam que este produto deve ser reutilizado ou reciclado.

Deve ser colocado num ponto de recolha adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento: a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.

Instruções de segurança

Nota: antes de utilizares o equipamento, lê as seguintes precauções de segurança.

Medidas gerais de segurança

- Utiliza apenas os acessórios incluídos na embalagem.
- Não utilizes extensões para o adaptador, pois o dispositivo poderá não funcionar corretamente.
- Certifica-te de que a tensão elétrica cumpre os requisitos do dispositivo (com variação inferior a 10%).
- Não utilizes este aparelho perto de água. Limpa apenas com um pano seco. Desliga e retira a ficha da tomada se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo ou durante trovoadas.
- Para evitar choques elétricos, não retires a tampa. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Evita olhar diretamente para a porta óptica, pois pode causar danos à visão.
- Em caso de ruído anormal, fumo ou odor estranho, desliga imediatamente o equipamento e contacta o nosso apoio ao cliente.