

# DIGI<sup>tv</sup>

Guia de instalação

DIGI TV Box R2A



Outubro 2025

# DIGI TV está em tua casa

Neste manual, explicamos como deves instalar a DIGI TV Box, para que possas aproveitar ao máximo o serviço DIGI TV.

## Conteúdo da embalagem



1 DIGI TV Box



2 Comando



3 2 Pilhas AAA



4 Cabo HDMI




5 Cabo de Rede



6 Adaptador


## Painel frontal

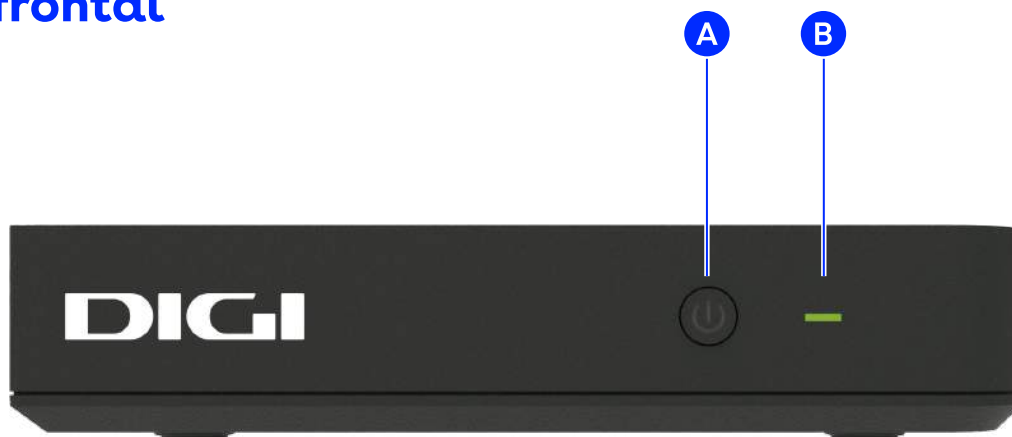

**A** **Interruptor de alimentação**  
Premir para ligar ou desligar

**B** **Indicador de energia**  
Vermelho: A Box está em stand by.  
Verde: A Box está a funcionar normalmente.  
Apagado: A Box não está ligada à eletricidade.

## Painel traseiro

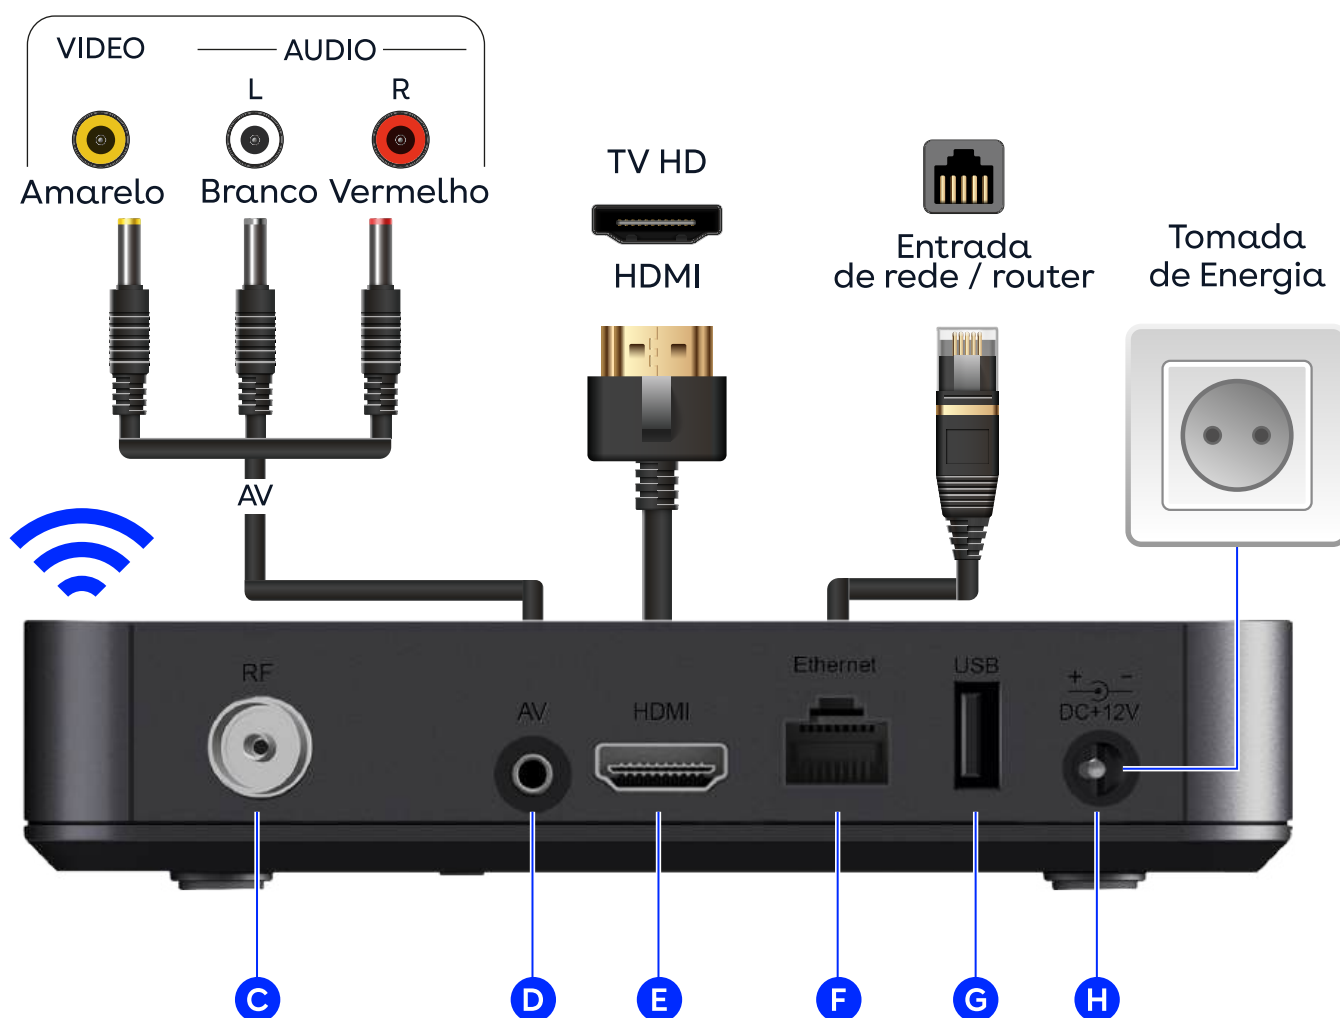

- C** **RF.** Tomada de entrada de antena TDT (DVB-T2).  
**⚠ Esta tomada não deve ser utilizada.**
- D** **AV.** Entrada de áudio e vídeo composto.  
Deve ser usado no caso da TV não suportar HDMI.
- E** **HDMI.** Entrada HDMI.
- F** **Ethernet.** Entrada de Ethernet RJ45.
- G** **USB.** Entrada USB.
- H** **Tomada de Energia.** Ligação de adaptador DC+12V incluído na embalagem.

## Comando



## Funcionamento

O comando está configurado por defeito para funcionar por infravermelhos. Deves apontar para o recetor na tua Box para um correto funcionamento.


Quando o comando é emparelhado via Bluetooth, o modo infravermelho é desativado automaticamente. Isto permite utilizar o comando sem necessidade de apontá-lo diretamente para a tua Box, proporcionando uma melhor experiência de utilização.

## Emparelhamento via Bluetooth

- Pressiona as teclas **OK** e **VOL -** em simultâneo durante 3 segundos para emparelhar o teu comando.
- O indicador luminoso do comando começa a piscar, indicando que está em modo de emparelhamento.
- Quando o emparelhamento for concluído com sucesso, o indicador luminoso deixará de piscar e o comando está pronto a ser utilizado via Bluetooth.

# Instalação da DIGI TV Box

1. Liga o adaptador à Box e depois à tomada elétrica.

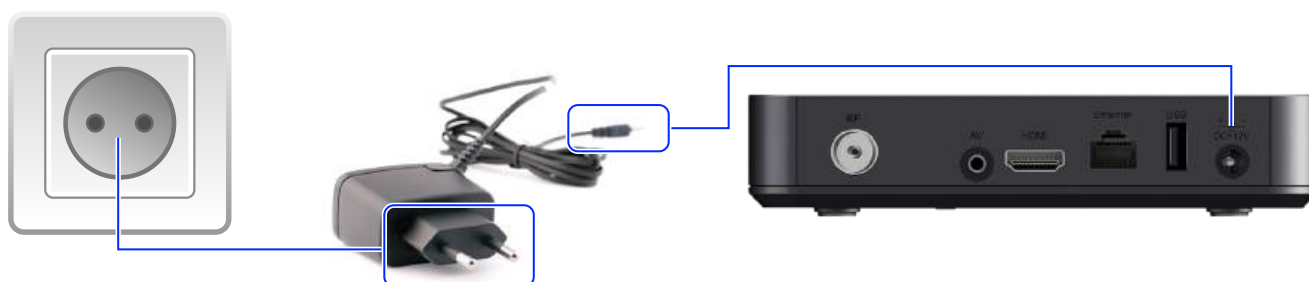

2. Liga o cabo HDMI incluído na embalagem à Box e depois liga-o à tua TV.



3. Liga a Box e aguarda até que a luz do indicador de energia fique verde.



## Apoio ao cliente

Telefone: 923 30 90 30 (gratuito para a rede DIGI; outras redes, custo de uma chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário)

E-mail: apoio.cliente@digi.pt

Chat online: [www.digi.pt/apoio-ao-cliente](http://www.digi.pt/apoio-ao-cliente)

## Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.



Estes símbolos indicam que este produto deve ser reutilizado ou reciclado. Deve ser colocado num ponto de recolha adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento: a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.

## Informação de Segurança

- Retira a cobertura de plástico antes de utilizares a DIGI TV Box para permitir uma ventilação normal.
- Utiliza o adaptador de corrente fornecido com a DIGI TV Box.

## Instruções de segurança

- Certifica-te de que a tensão elétrica cumpre os requisitos do dispositivo. Verifica periodicamente os cabos e substitui imediatamente os cabos danificados.
- Para evitar choques elétricos, não retires a tampa. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior. A assistência técnica deve ser efetuada por um técnico qualificado.
- Não utilizes este aparelho perto de água.
- Limpa apenas com um pano seco.
- Coloca o aparelho numa superfície plana. Não coloques objetos pesados sobre o aparelho.
- Não bloqueies as aberturas de ventilação. Instala de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instales perto de fontes de calor, tais como radiadores, termómetros, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Utiliza apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desliga e retira a ficha da tomada se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo ou durante trovoadas.
- Após a desativação, aguarda pelo menos 15 segundos entre a desativação e a próxima ligação.
- Para o adaptador, a tomada de corrente deve ser instalada perto do adaptador e deve ser facilmente acessível.
- Se um dispositivo já não estiver a ser utilizado ou precisar de ser substituído, restaura-o para as definições de fábrica.