

DIGI


Guia rápido de instalação
Telefone fixo C1001CB




O serviço de Voz da DIGI já chegou a tua casa

Aqui encontras as instruções necessárias para ligar o teu telefone fix de forma simples e rápida. Basta seguires estes passos para que possas desfrutar do serviço de Voz da DIGI em tua casa.


Conteúdo da embalagem

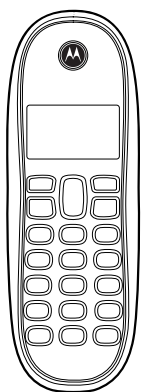


Dispositivo sem fios e base

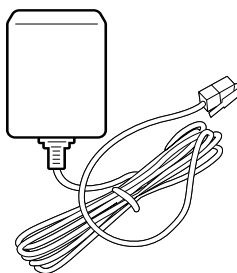


Adaptador

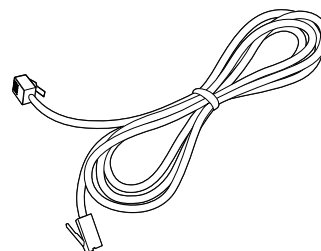


Cabo de linha telefónica

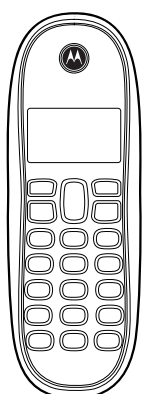

Dispositivo sem fios e carregador (apenas disponível para conjunto múltiplo)

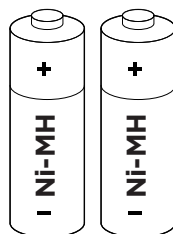

Pilhas Ni-MH recarregáveis 2 x

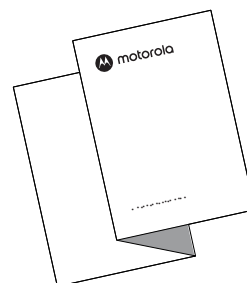

Guia rápido de instalação


Importante

Utiliza apenas o cabo de linha telefónica fornecido.

Se adquiriste um conjunto múltiplo de C1CB, terás também os seguintes itens adicionais:


- Dispositivo sem fios e carregador
- 2 x pilhas Ni-MH recarregáveis
- Adaptador para o carregador

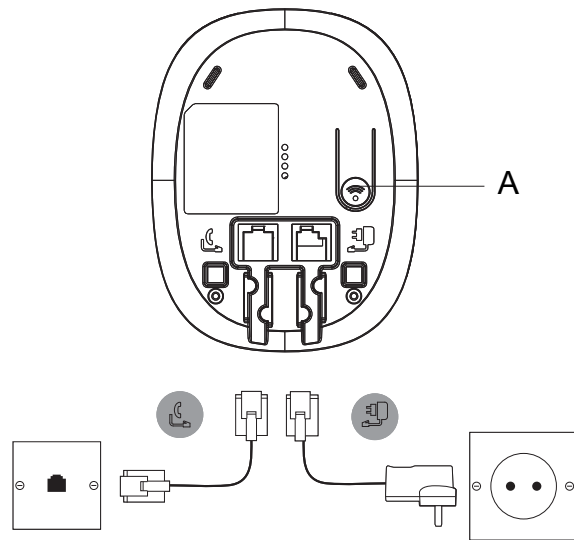

Passo 1. Ligar a base e o dispositivo



- 1 Liga o cabo de linha telefónica à tomada assinalada com na parte traseira da base.
- 2 Liga o adaptador à tomada assinalada com na parte traseira da base e liga a outra extremidade à tomada elétrica. Liga a fonte de alimentação.

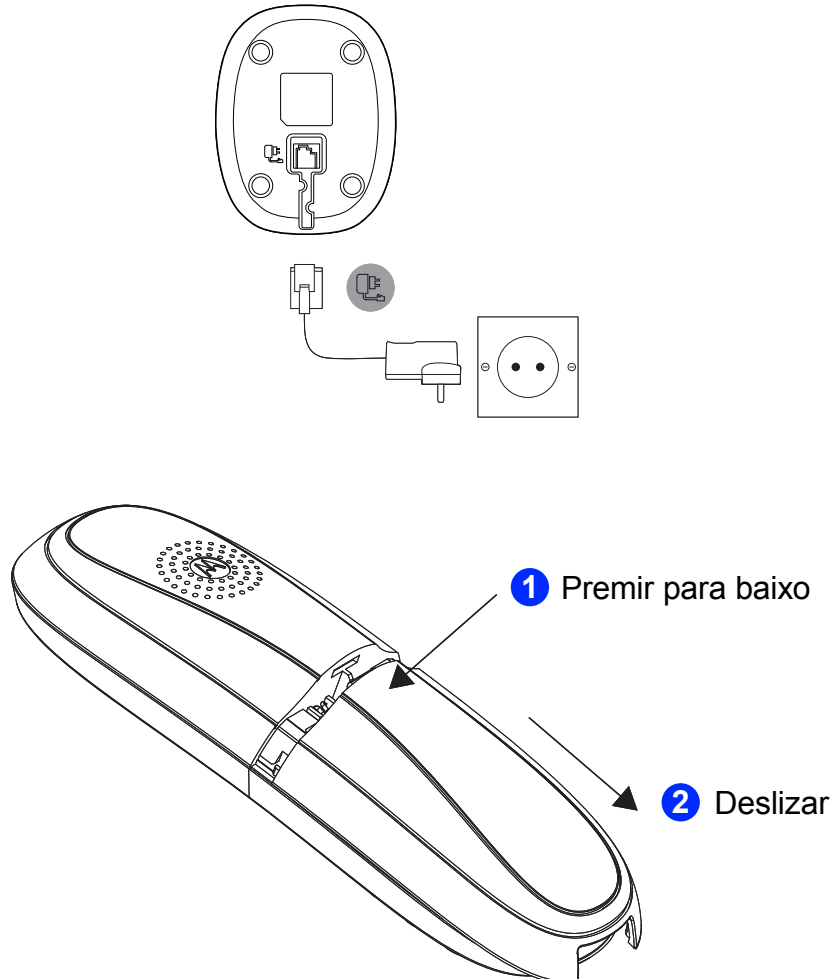Passo 2. Ligar o carregador e carregar o dispositivo



- 1 Liga o adaptador à tomada assinalada com  na parte traseira do carregador e liga a outra extremidade à tomada elétrica.
- 2 Retira a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do telefone e introduz as 2 pilhas Ni-MH recarregáveis tipo AAA fornecidas. Tem atenção às indicações “+” e “-” no interior do compartimento das pilhas e introduz as pilhas na direção correta.
- 3 Desliza a tampa das pilhas de novo para a sua posição.
- 4 Se estiveres a carregar as pilhas pela primeira vez, coloca o dispositivo no carregador a carregar continuamente durante pelo menos 16 horas.
- 5 Quando o dispositivo estiver completamente carregado, o ícone  irá surgir de forma fixa no visor. O visor irá apresentar **HANDSET** e o número do dispositivo para indicar que está

Importante


Utiliza apenas as pilhas Ni-MH recarregáveis (2 pilhas Ni-MH de 300 mA de tipo AAA recarregáveis) fornecidas com o teu C1CB.

Selecionar o idioma e definir a data/hora

Na primeira utilização, quando o dispositivo é associado à base pela primeira vez, apresenta os diferentes idiomas disponíveis (a rolar). Para selecionar o idioma do dispositivo, preme Menu/OK quando o idioma aparecer no ecrã. De seguida, continua a definir a data e a hora.

Nota: podes alterar manualmente o idioma mais tarde ou reiniciar o processo ao redefinir a unidade através do menu do dispositivo.

Passo 3. Conhece o teu telefone

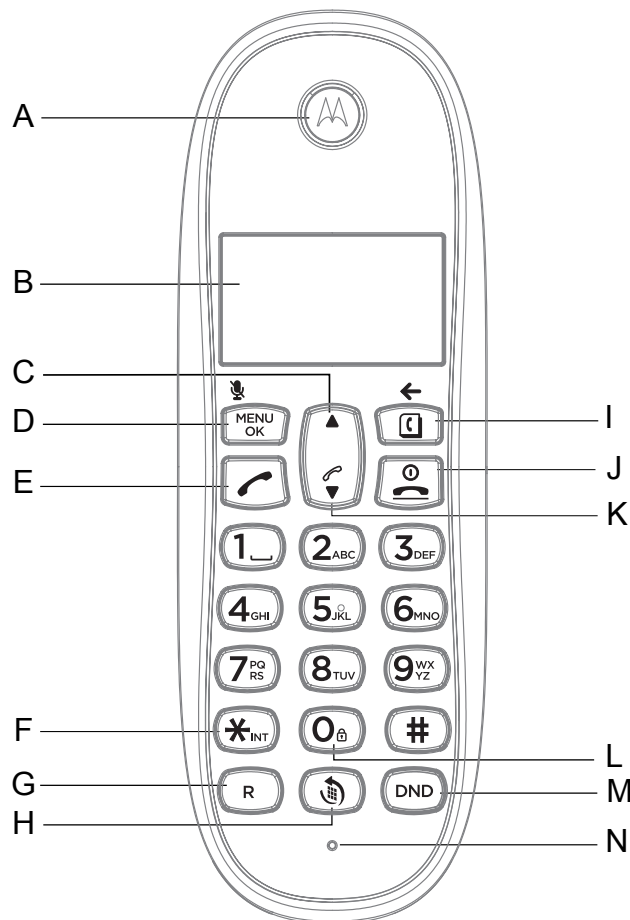

A. Auscultador

B. Visor

C. Para cima

Durante uma chamada, preme para aumentar o volume do auscultador.

Quando o telefone estiver a tocar, preme para aumentar o volume de toque do dispositivo.

Preme para percorrer as opções de menu, lista de remarcação, a lista de chamadas e as entradas da agenda.

D. Menu/OK/Silenciar

Preme para abrir o menu.

Preme para seleccionar as opções do menu e para confirmar uma opção apresentada.

Durante uma chamada, preme para silenciar/ativar o som.

E. Falar

Preme para realizar e receber chamadas

F. */Intercomunicador/Marcação por impulsos para marcação por tons

Marca um *.

Utilizado para realizar chamadas internas e transferir chamadas para outros dispositivos C1CB registados na base.

Durante uma chamada, preme para passar da marcação por impulsos para a marcação por tons.

G. Rechamada

Durante uma chamada, preme para aumentar o volume do auscultador.

Quando o telefone estiver a tocar, preme para aumentar o volume de toque do dispositivo.

Preme para percorrer as opções de menu, lista de remarcação, a lista de chamadas e as entradas da agenda.

H. Remarcar

Em modo de espera, preme para abrir a lista de remarcação.

I. Agenda/Eliminar/Voltar

Em modo de espera, preme para abrir o menu da agenda..

Em modo de edição, preme para apagar caracteres e dígitos.

Regressa ao nível de menu anterior.

J. Terminar chamada/Sair/Ligar/Desligar dispositivo

Preme para terminar uma chamada.

Ao visualizar a lista de remarcação/lista de chamadas/agendas nou no meu, preme para sair e voltar ao modo de espera.

Preme sem soltar durante 5 segundos para desligar o dispositivo e preme uma vez para o ligar.

K. Lista de chamadas/Para baixo

Em modo de espera, preme para abrir a lista de chamadas.

Durante uma chamada, preme para diminuir o volume do auscultador.

Quando o telefone estiver a tocar, preme para diminuir o volume de toque do dispositivo.

L. Bloqueio do teclado

Preme sem soltar para bloquear o teclado.


M. Não incomodar

Preme para ativar automaticamente o modo **Não incomodar**.

Preme sem soltar para entrar no menu de bloqueio de chamadas.

N. Microfone

Visor LCD do dispositivo

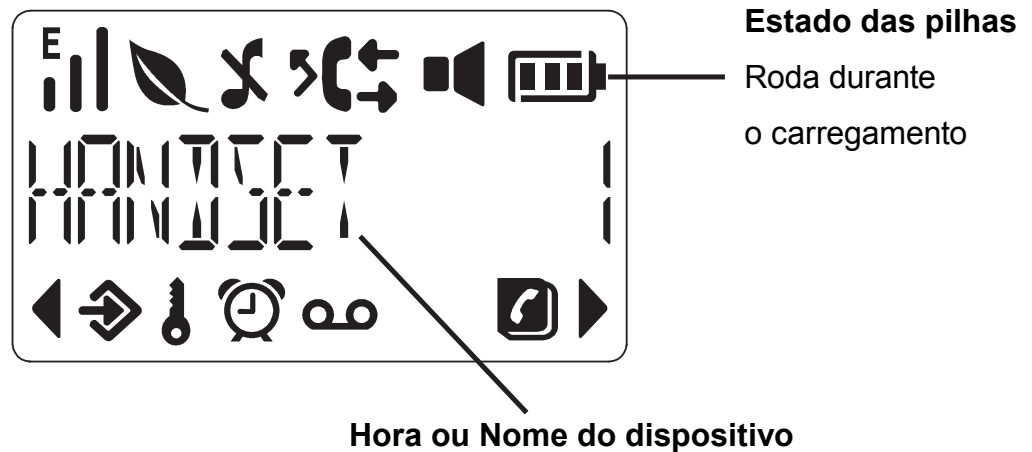

- Ícone de sinal
- O MODO ECO está LIGADO
- O ECO PLUS está LIGADO
- O toque do dispositivo está desligado
- Indica uma chamada perdida
- Fixo ao realizar uma chamada
- Fica intermitente para indicar uma chamada recebida ou interna
- Indica uma chamada recebida ao visualizar a lista de chamadas
- Indica uma chamada recebida ao visualizar a lista de remarcação
- O mãos-livres está ligado (não aplicável ao C1CB)
- O menu está aberto
- O teclado está bloqueado
- O alarme está definido
- Indica novas mensagens de correio de voz recebidas
- Desligado quando existem mensagens de correio de voz²
- A agenda está aberta
- O número apresentado tem mais de 12 dígitos

Mais informações

Para mais informações consulta www.digi.pt.

Apoio ao cliente

Telefone: **923 30 90 30** (gratuito para a rede DIGI; outras redes, custo de urna chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário) , ou **923 30 90 20** (linha de atendimento exclusiva para Clientes identificados com necessidades especiais).

E-mail: apoio.cliente@digi.pt

Chat online: www.digi.pt/apoio-ao-cliente

Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.



Este símbolo indica que este produto deve ser reutilizado ou reciclado. Deve ser colocado num ponto de recolha adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento:

a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.