

# 10Gb

## FIBRA10Gb

## PRO-DIGI

Guía rápida de instalación  
Guia rápido de instalação  
Guida rapida all'installazione




## PRO-DIGI ya está en tu casa

En esta guía puedes ver cómo conectar tu router wifi a internet de manera sencilla y rápida. Simplemente debes seguir estos 3 pasos para empezar a disfrutar de PRO-DIGI en tu casa:


### Contenido de la caja



Router wifi



Alimentador de corriente




Cable Ethernet

## PASO 1. Instalación y conexión

- 1 Conecta el **alimentador de corriente** a la red eléctrica y al conector **Power** del **router wifi**.



- 2 Si tienes contratado nuestro servicio de telefonía fija y deseas usar un teléfono, conéctalo al conector **Phone1** del router wifi.

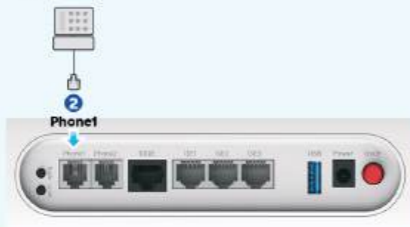

- 3 Conecta un extremo del cable de fibra al **conector de fibra** del router y el otro extremo a la roseta óptica de tu domicilio (**cuidado, no mires directamente el cable de fibra, existe riesgo de radiación óptica**).



## PASO 2. Encendido del router

- 4 Enciende el router wifi pulsando el **interruptor On/Off** situado en la parte trasera. Espera unos minutos hasta que los indicadores coincidan con los de la imagen de abajo.



Los routers proporcionados por DIGI están optimizados para que se conecten a internet sin necesidad de instalaciones ni configuraciones. Si tienes un servicio de telefonía fija contratado, el piloto **Phone** se encenderá también.

**!** Si las luces del router aparecen diferentes a esta imagen, consulta la documentación ampliada que encontrarás en nuestra web o contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

## PASO 3. Conéctate a internet

Puedes conectarte de tres formas diferentes:

### 1. Conexión mediante red inalámbrica

Podrás utilizar la conexión inalámbrica wifi siempre que tu dispositivo disponga de un adaptador inalámbrico instalado o bien este se encuentre integrado en tu equipo. La red y contraseña se encuentran en la parte inferior del router wifi.

### 2. Conexión mediante WPS

Si tu dispositivo es compatible con WPS, puedes establecer la conexión wifi utilizando este método. Debes pulsar durante unos segundos **el botón WPS** en la parte trasera del router. A continuación, activa el WPS en tu dispositivo. Dispones de 120 segundos para conectarte.

### 3. Conexión mediante cable Ethernet

Conecta un cable Ethernet a la entrada Ethernet del ordenador y a uno de los conectores del router: **GE1, GE2, o GE3**.

**!** Ten en cuenta que la velocidad de conexión wifi es inferior a la proporcionada por el cable Ethernet y depende, entre otros factores, de la distancia a la que te encuentres del router y la velocidad de conexión de tu dispositivo.

## Configuración personalizada

Si necesitas configurar el router wifi de manera diferente a la configuración por defecto, puedes hacerlo desde el portal web del router wifi. Para ello debes acceder con tu navegador a la dirección asociada al equipo, que será **http://192.168.1.1**

Username: **user** Password: **user**

En la primera conexión debes cambiar la contraseña por seguridad.

## Restaurar valores de fábrica

Presiona el **botón reset** en la parte inferior del router wifi durante al menos 10 segundos y luego suéltalo. Transcurridos 30 segundos volverá a tener los valores de fábrica.



## Más información

Para más información, puedes entrar en nuestra página web **www.digimobil.es/guías** y descargar toda la documentación completa y detallada.

## Atención al cliente

Puedes contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando por teléfono al **643 643 643**. O si lo prefieres, envía un email a [clientespro@digimobil.es](mailto:clientespro@digimobil.es). También puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales:

[f @digimobil.es](https://www.facebook.com/digimobil.es), [@digimobil\\_es](https://www.instagram.com/digimobil_es), [@digimobil\\_es](https://www.twitter.com/digimobil_es)

## Reciclaje ambiental

Por favor, no tires el router wifi con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no perjudique al medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado de los residuos urbanos.

## Declaración CE de conformidad

Por la presente, ZTE declara que el producto ZTE-F8748 cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad se puede encontrar en el siguiente enlace: <https://www.digimobil.es/CE/ZTE-F8748>


## A PRO-DIGI já chegou a sua casa

Neste guia encontrará as instruções necessárias para ligar o seu router wifi à internet, de forma simples e rápida. Basta seguir estes 3 passos para começar a usufruir da fibra PRO-DIGI em sua casa:


### Conteúdos da Caixa



Router wifi



Cabo de alimentação




Cabo Ethernet

## PASSO 1. Instalação do router

- 1 Ligue o **cabo de alimentação** da rede elétrica ao conector **Power** do router wifi.



- 2 Se tiver subscrito o nosso serviço de telefone fixo, ligue o equipamento ao conector **Phonet** do router wifi.

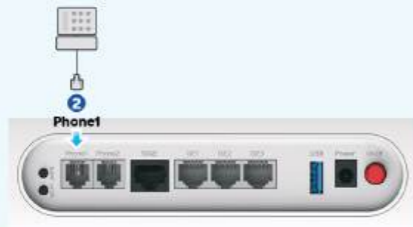

- 3 Ligue uma das extremidades do cabo de fibra ao **conector de fibra** do router e a outra à tomada de fibra ótica da sua casa (**não olhe diretamente para o cabo de fibra devido ao risco de radiação ótica**).



## PASSO 2. Ligação do router

- 4 Ligue o router wifi pressionando o interruptor **On/Off** situado na parte posterior. Espere uns minutos até que os indicadores coincidam com os da imagem.



Os routers disponibilizados pela DIGI estão otimizados para se ligarem à internet sem necessidade de instalação nem configuração. Se tiver um serviço de telefone fixo contratado a luz **Phone** também se acenderá.

**⚠ Se as luzes do router forem diferentes das apresentadas na imagem, consulte o manual de instruções disponível no nosso website ou contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.**

## PASSO 3. Connettersi a Internet

Para se ligar à Internet poderá fazê-lo de três formas diferentes:

### 1. Ligação de rede sem fios

Podemos utilizar a ligação wifi sempre que o seu dispositivo inclua um adaptador sem fios instalado ou se este se encontrar integrado no seu equipamento. A rede e palavra-passe encontram-se indicados na parte de baixo do seu router wifi.

### 2. Ligação WPS

Se o seu dispositivo for compatível com WPS poderá estabelecer a ligação wifi utilizando este método. Para tal, deverá pressionar durante alguns segundos o **botão WPS** localizado na parte de trás do seu router. De seguida, ative o WPS no seu dispositivo. Depois deste passo, terá 120 segundos para efetuar a ligação.

### 3. Ligação Ethernet

Conecte uma das extremidades do cabo Ethernet à entrada Ethernet do seu computador e a outra a um dos conectores do router: **GE1, GE2 ou GE3**.

**⚠ Salientamos que a velocidade de ligação wifi é inferior à disponibilizada pelo cabo Ethernet e depende, entre outros fatores, da distância a que se encontra o router e da velocidade de ligação wifi permitida pelo seu dispositivo.**

## Configuração personalizada

Se necessitar de configurações wifi diferentes das de origem, poderá fazê-lo a partir da consola de gestão do router wifi. Para tal, deverá aceder ao endereço **http://192.168.1.1**

Username: **user** Password: **user**

Por motivos de segurança, da primeira vez que efectuar o login, ser-lhe-á solicitada a alteração da palavra-passe.

## Restaurar os dados de fábrica

Pressione o **botão reset**, localizado de baixo do seu router wifi, durante pelo menos 10 segundos. Passados 30 segundos voltará a ter os dados de origem de fábrica.



## Mais informações

Para mais informações, consulte o nosso website em **www.digi.pt/guias** e aceda a toda a documentação detalhada.

## Apoio ao cliente

Para qualquer dúvida relacionada com questões técnicas ou outras, deverá entrar em contacto com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do número **923 30 90 30** ou utilizando o endereço de e-mail **apolocliente@digi.pt**.

## Reciclagem

Se pretender desfazer-se do seu router wifi, não o coloque junto ao seu lixo doméstico. Respeite as normas legais e ambientais em vigor sobre a eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos. A sua violação implicará a aplicação de sanções legais previstas.

A caixa de cartão, o plástico contido na embalagem e as peças que compõem o equipamento poderão ser recicladas de acordo com as normas em vigor em Portugal, em matéria de reciclagem.



Se o seu equipamento tiver este símbolo e tiver chegado ao seu fim de vida útil, deverá proceder à sua entrega num centro de recolha devidamente autorizado.


## PRO-DIGI a casa tua

In questa guida troverai tutte le indicazioni sulla connessione del tuo router wifi a Internet in modo semplice e veloce. Segui questi 3 semplici passaggi per iniziare ad usufruire della PRO-DIGI a casa tua:


### Contenuto della scatola



Router wifi



Alimentatore elettrico




Cavo Ethernet

## PASSO 1. Installazione e collegamento

- 1 Collega l'**alimentatore elettrico** alla rete e al connettore **Power** del **router wifi**.



- 2 Se hai scelto il nostro servizio di telefonia fissa e desideri utilizzare un telefono, collegalo al connettore **Phonet** del router wifi.

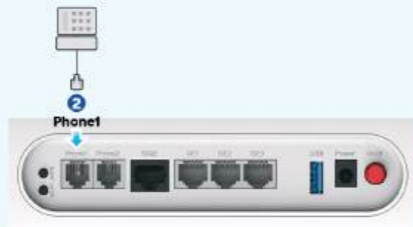

- 3 Inserire un'estremità del cavo in fibra alla **porta in fibra ottica** del router e l'altra estremità alla borchia ottica a parete della tua casa (**attenzione a non guardare direttamente il cavo in fibra ottica, c'è il rischio di radiazioni ottiche**).



## PASSO 2. Accendere il router

- 4 Accendi il router wifi premendo l'interruttore **On/Off** sul retro. Attendi qualche minuto finché gli indicatori non corrispondono a quelli dell'immagine sottostante.



I router forniti da DIGI sono ottimizzati per collegarsi a Internet senza bisogno di installazione o configurazione. Se hai un contratto di telefonia fissa, si accenderà anche la spia **Phone**.

**!** Se le luci del router sono diverse da quelle dell'immagine, consulta la documentazione dettagliata disponibile sulla nostra pagina Web, oppure contatta il nostro Servizio di Assistenza Clienti.

## PASSO 3. Connettersi a Internet

È possibile collegarsi in tre modi diversi:

### 1. Connessione tramite rete wireless

Puoi utilizzare la connessione wireless wifi a condizione che il tuo dispositivo abbia un adattatore wireless installato, o che l'adattatore sia integrato nel computer. Il nome della rete e la password si trovano sul retro del router wifi.

### 2. Connessione tramite WPS

Se il tuo dispositivo è compatibile con WPS, la connessione wifi può essere stabilita in questo modo. Mantieni premuto per qualche secondo il **pulsante WPS** che trovi sul retro del router wifi, poi attiva il WPS sul tuo dispositivo. Hai 120 secondi a disposizione per la connessione.

### 3. Connessione tramite cavo Ethernet

Collega un cavo Ethernet alla porta Ethernet del computer e ad una delle porte del router: **GE1, GE2, o GE3**.

**!** Tieni presente che la velocità di connessione wifi è inferiore a quella fornita dal cavo Ethernet e dipende, tra i vari fattori, dalla distanza dal router e dalla velocità di connessione del dispositivo.

## Configurazione personalizzata

Se vuoi impostare il router wifi in modo diverso dalla configurazione predefinita, puoi farlo dal portale Web del router wifi. A tal fine, è necessario accedere con il browser all'indirizzo associato all'apparecchiatura, cioè **http://192.168.1.1**

Username: **user** Password: **user**

Alla prima connessione è necessario modificare la password per motivi di sicurezza.

## Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Premi il **pulsante di reset** sul fondo del router wifi per almeno 10 secondi e poi rilascialo. Dopo 30 secondi verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.



## Altre informazioni

Per maggiori informazioni, puoi visitare la nostra pagina web **www.digimobil.it/servizio-clienti** e scaricare tutta la documentazione completa e dettagliata.

## Servizio di assistenza clienti

Puoi contattare il nostro Servizio Clienti chiamando il numero **4077** (gratuito da un numero Digi) o al **+39 353 300 4077** (da altre reti). In alternativa, puoi anche scriverci una mail all'indirizzo **servizioclienti@digimobil.it**. Ci trovi anche sui nostri social network: **f @digimobil.it**, **@digimobil\_it**

## Riciclaggio ambientale

Per favore, non gettare il router wifi insieme ai rifiuti domestici. Chiedi informazioni al proprio comune di residenza sulle possibilità di smaltimento corretto ed ecologico. Rispettare sempre le norme vigenti.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni e alle misure stabilite dalla legge.

La scatola di cartone, la plastica contenuta nell'imballaggio e le parti che compongono l'apparecchio possono essere riciclate secondo le norme di riciclaggio in vigore in Italia.



Il simbolo del contenitore con la croce sull'apparecchio significa che quando l'apparecchiatura ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere portata nei centri di raccolta previsti e che il suo trattamento deve essere separato dai rifiuti urbani.

**DIGI**