

The background is a solid blue color. Scattered across it are several white, curved, semi-circular or arc-like shapes of varying sizes and orientations, some resembling stylized brackets or decorative elements.

DIGI


Guia de Instalação

ONT ZXHN 6600R

Conteúdo da embalagem

Nome	Quantidade
Unidade ZXHN F6600R	Uma
Adaptador	Um
Cabo Ethernet RJ-45	Um
Guia de instalação	Um


Instalação do equipamento

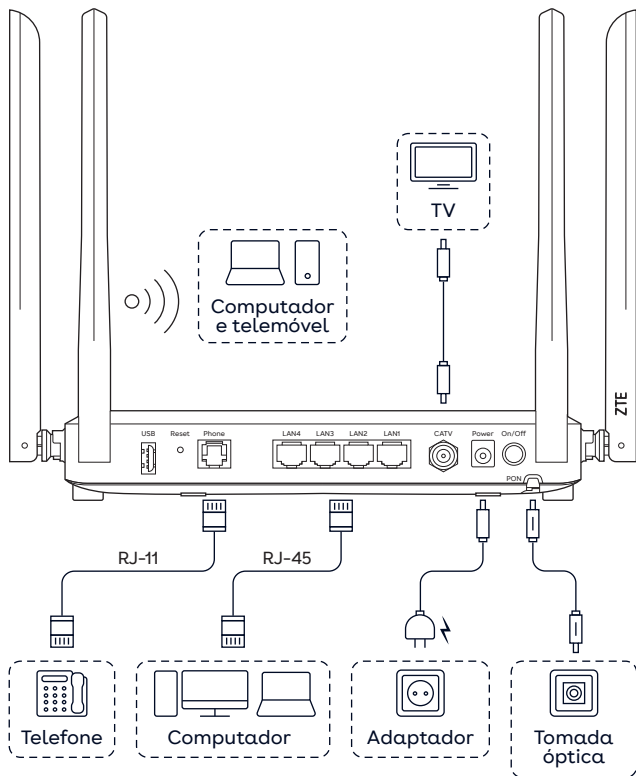

Verifica se as ligações estão corretas, como indicado na figura anterior. Quando o indicador de energia **Power** estiver aceso, e os restantes a funcionar normalmente, podes utilizar o serviço.

Assim que os dispositivos estiverem ligados ao equipamento ZXHN F6600R, pressiona o **botão On/Off**. Quando os indicadores correspondentes no painel superior estiverem acesos, podes usufruir da fibra óptica **DIGI**.


Indicadores

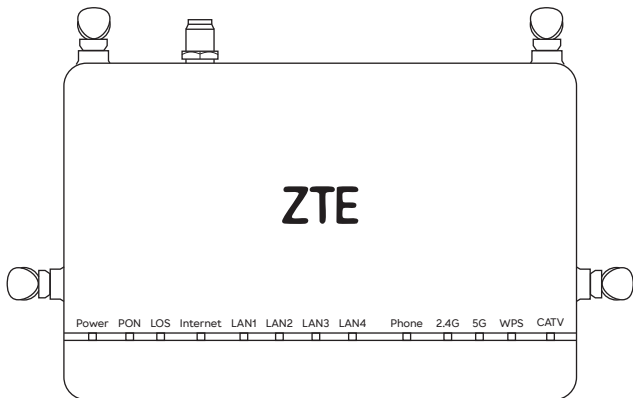

Indicador	Estado	Descrição
Power	Desligado	Equipamento desligado
	Ligado	Equipamento ligado
PON	Desligado	Equipamento desligado ou sem registo iniciado
	Verde fixo	Registo concluído com sucesso
	Verde intermitente lento	A registar
	Verde intermitente rápido	Equipamento em atualização
LOS	Desligado	Equipamento desligado ou com sinal óptico normal
	Vermelho fixo	Sinal óptico desligado
	Vermelho intermitente	Sinal óptico insuficiente
Internet	Desligado	Equipamento desligado ou sem ligação WAN com IP configurado
	Verde fixo	Ligação IP estabelecida
	Verde intermitente	Tráfego IP ativo
LAN1 – LAN4	Desligado	Equipamento desligado ou sem ligação de rede
	Verde fixo	Ligação de rede ativa sem tráfego
	Verde intermitente	Tráfego de dados via Ethernet
Phone	Desligado	Equipamento desligado ou sem serviço de voz registado no soft switch/IMS
	Verde fixo	Equipamento registado no soft switch/IMS, mas sem tráfego
	Verde intermitente	O tráfego do serviço de voz está a ser transmitido ou recebido

Indicador	Estado	Descrição
2.4G/5G	Desligado	O equipamento está apagado ou a interface sem fios está desativada
	Verde fixo	A interface sem fios está ativada, mas sem tráfego de dados
	Verde intermitente	Os dados estão a ser transmitidos ou recebidos
WPS	Desligado	O equipamento está desligado ou a função WPS está desativada
	Verde fixo	Algum dispositivo ligou-se ao WIFI do equipamento usando WPS
	Amarelo intermitente	Alguns dispositivos estão a tentar ligar-se ao equipamento
	Vermelho intermitente	A sessão WPS é detetada sobreposta ou a negociação falha
CATV	Desligado	Equipamento desligado ou sem ligação CATV
	Verde fixo	Sinal CATV entre -6 dB e 0 dB

Painel traseiro

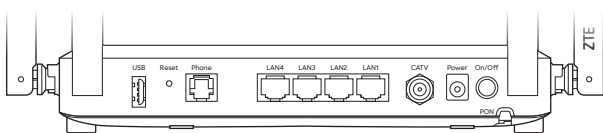

Painel traseiro	Função
USB	Entrada USB 2.0, ligada a um dispositivo de armazenamento USB para partilha de ficheiros, cópia de segurança rápida e restauro de dados
Reset	Pressionar 1 segundo: reinicia o dispositivo sem perder as configurações
	Pressionar >5 segundos: restaura as definições de fábrica
Phone	Entrada telefónica RJ-11, ligada ao telefone com cabo telefónico RJ-11
LAN1 - LAN4	Entrada Ethernet Base-T 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45
CATV	Entrada RF para ligação à TV por cabo coaxial
Power	Entrada de energia – adaptador DC 12 V
On/Off	Botão para ligar/desligar o equipamento
PON	Entrada de fibra óptica GPON
*WPS	Botão WPS. Depois de pressionar o botão WPS durante mais de 0,4s, a função WPS será ativada
*WIFI	Botão WLAN. Depois de pressionar o botão WIFI durante mais de 0,4s, a função WLAN será ativada ou desativada

*Estes botões encontram-se no painel lateral direito do equipamento

Apoio ao cliente

Telefone: **923 30 90 30** (gratuito para a rede DIGI; outras redes, custo de uma chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário)

E-mail: **apoio.cliente@digi.pt**

Chat online: **www.digi.pt/apoio-ao-cliente**

Para mais informações consulta **www.digi.pt**

Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.



Estes símbolos indicam que este produto deve ser reutilizado ou reciclado. Deve ser colocado num ponto de recolha

adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento: a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.

Instruções de segurança

Nota: antes de utilizares o equipamento, lê as seguintes precauções de segurança.

A ZTE não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes da violação destas instruções.

Medidas gerais de segurança

- Utiliza apenas os acessórios incluídos na embalagem.
- Não utilizes extensões para o adaptador, pois o dispositivo poderá não funcionar corretamente.
- Certifica-te de que a tensão elétrica cumpre os requisitos do dispositivo (com variação inferior a 10%).
- Não utilizes este aparelho perto de água. Limpa apenas com um pano seco. Desliga e retira a ficha da tomada se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo ou durante trovoadas.
- Para evitar choques elétricos, não retires a tampa. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Evita olhar diretamente para a porta óptica, pois pode causar danos à visão.
- Em caso de ruído anormal, fumo ou odor estranho, desliga imediatamente o equipamento e contacta o nosso apoio ao cliente.



DIGI.pt

DIGI Portugal, Lda.