



## Conteúdo da embalagem

Nome	Quantidade
Unidade FIBERHOME HG6019A	Uma
Adaptador	Um
Cabo Ethernet RJ-45	Um
Guia de instalação	Um

## Instalação do equipamento

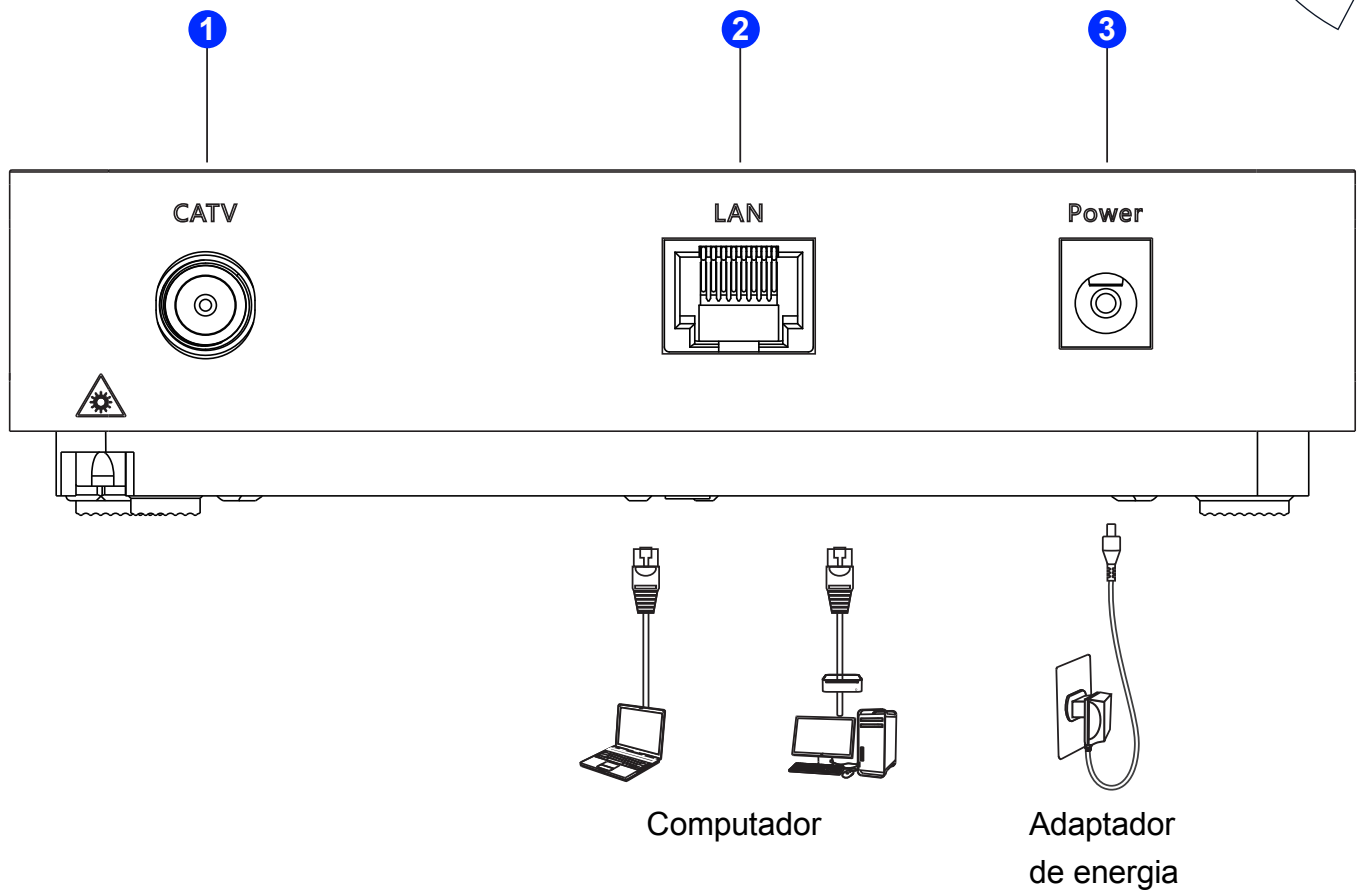

- 1 Entrada CATV
- 2 Entrada Ethernet
- 3 Entrada Adaptador

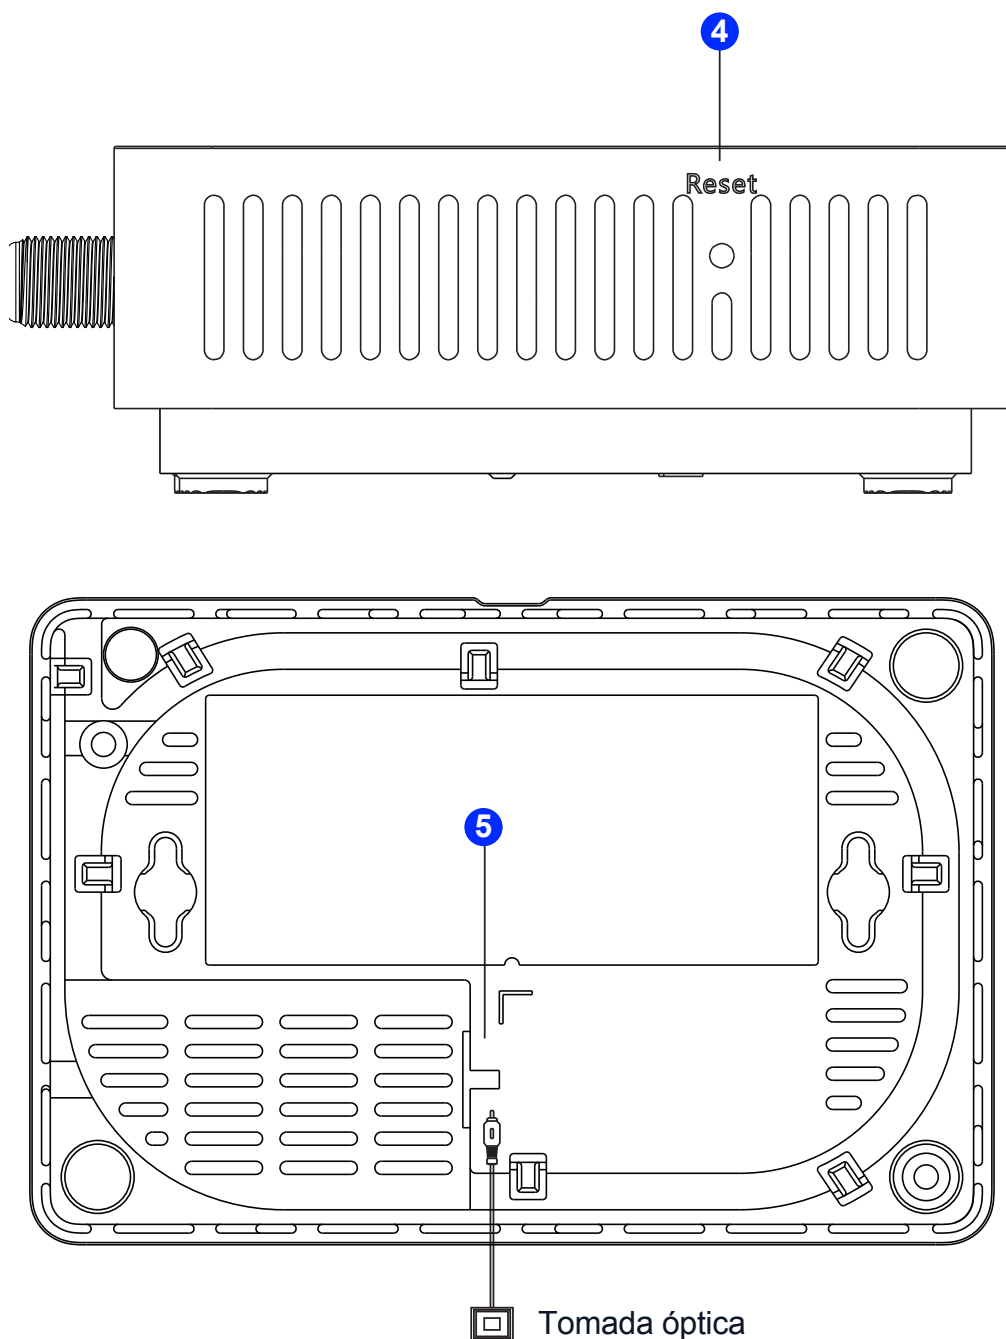

### Painel lateral


- 4 Botão de reset

### Painel inferior

- 5 Tomada óptica

Verifica se as ligações estão corretas, como indicado na figura acima. Quando o indicador de energia **Power** estiver aceso, e os restantes a funcionar normalmente, podes utilizar o serviço.

## Indicadores

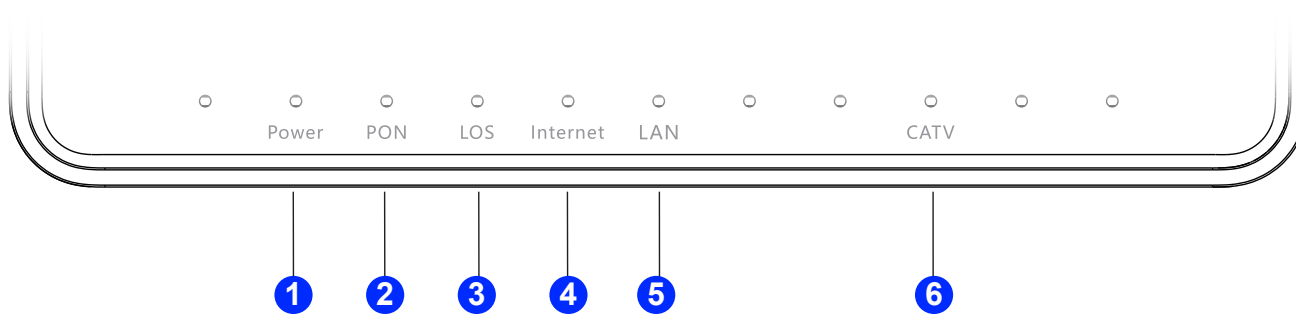

	Ligado	Intermitente	Desligado
<b>1</b> LED de status de energia (verde)	O equipamento está ligado.	–	O equipamento não está ligado.
<b>2</b> LED de status de registo (verde)	O equipamento está ativado.	O equipamento está a ser ativado.	O equipamento não está ativado.
<b>3</b> LED de status do sinal óptico (vermelho)	–	Nenhum sinal óptico é recebido.	Sinais ópticos são recebidos.
<b>4</b> LED de status de internet (verde)	O acesso à internet está normal.	O acesso à internet está normal com transmissão de dados.	Sem acesso à internet.
<b>5</b> LED de status da entrada Ethernet (verde)	A entrada está conectada ao equipamento sem transmissão de dados.	A entrada está a receber/ transmitir dados.	A entrada não está conectada ao equipamento.
<b>6</b> LED de status da entrada CATV (verde)	O CATV está habilitado e o sinal pode ser recebido normalmente.	O CATV está habilitado mas o sinal está fraco.	O CATV está desabilitado, ou o sinal não pode ser recebido.

## Apoio ao cliente

Telefone: **923 30 90 30** (gratuito para a rede DIGI; outras redes, custo de uma chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário)

E-mail: **apoio.cliente@digi.pt**

Chat online: **www.digi.pt/apoio-ao-cliente**

Para mais informações consulta **www.digi.pt**

## Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.



Estes símbolos indicam que este produto deve ser reutilizado ou reciclado.

Deve ser colocado num ponto de recolha adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento: a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.

## Instruções de segurança

Nota: antes de utilizares o equipamento, lê as seguintes precauções de segurança.

**A Fiberhome não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes da violação destas instruções.**

## Medidas gerais de segurança

- Utiliza apenas os acessórios incluídos na embalagem.
- Não utilizes extensões para o adaptador, pois o dispositivo poderá não funcionar corretamente.
- Certifica-te de que a tensão elétrica cumpre os requisitos do dispositivo (com variação inferior a 10%).
- Não utilizes este aparelho perto de água. Limpa apenas com um pano seco. Desliga e retira a ficha da tomada se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo ou durante trovoadas.
- Para evitar choques elétricos, não retires a tampa. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Evita olhar diretamente para a porta óptica, pois pode causar danos à visão.
- Em caso de ruído anormal, fumo ou odor estranho, desliga imediatamente o equipamento e contacta o nosso apoio ao cliente.